



Handleiding

AJAX ALARMSYSTEEM




Glowing Solutions

Inhoudsopgave

App Telefoon	2
Nieuwe gebruiker toevoegen	3
Pincode alarm aanpassen/toevoegen	5
Inschakelen/uitschakelen	7
Doormiddel van de App/Afstandsbediening	7
Doormiddel van de KeyPad	8
Zonelijst	9
Contact	10

App Telefoon

U kunt de Ajax security systems app downloaden via de Play Store (Android) en App Store (Apple)


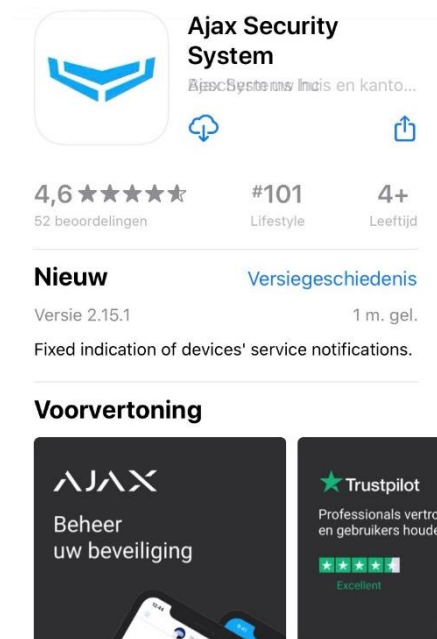




Na het openen van de app kunt u inloggen met uw eigen mailadres en wachtwoord.

Nieuwe gebruiker toevoegen

U kunt indien u daartoe rechten heeft een nieuwe gebruiker toevoegen door middel van de app.

- Ga naar de hub
- Hub instellingen
- Gebruikers
- Hier kunt u het mailadres van de nieuwe gebruiker toevoegen. Deze zal een welkomstmail ontvangen. Met dit mailadres kan deze gebruiker dan ook weer inloggen.

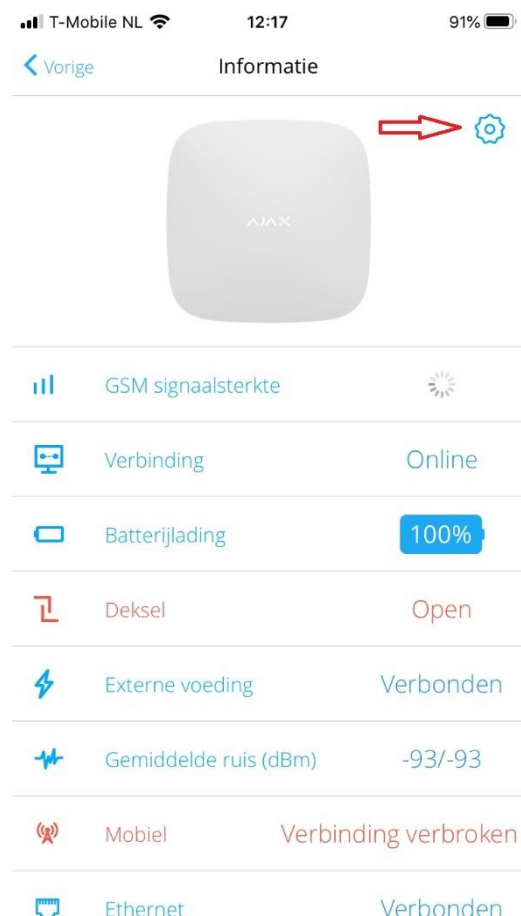
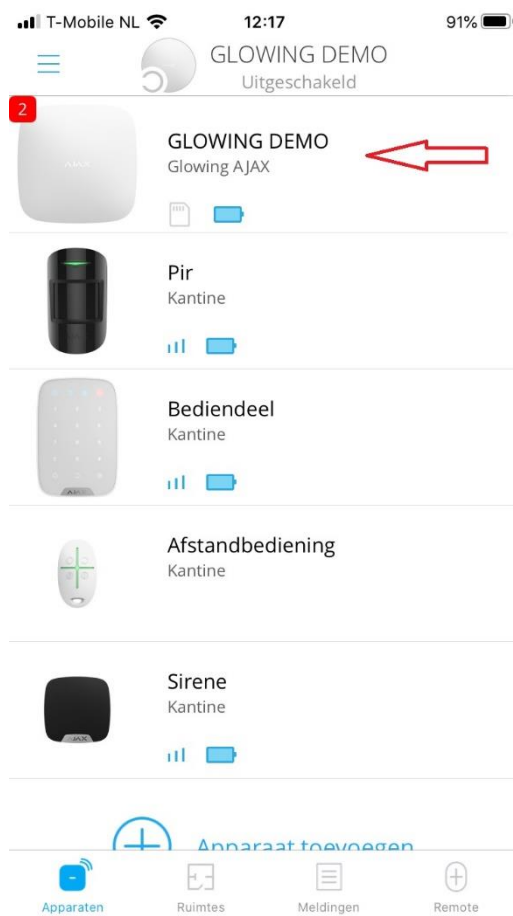


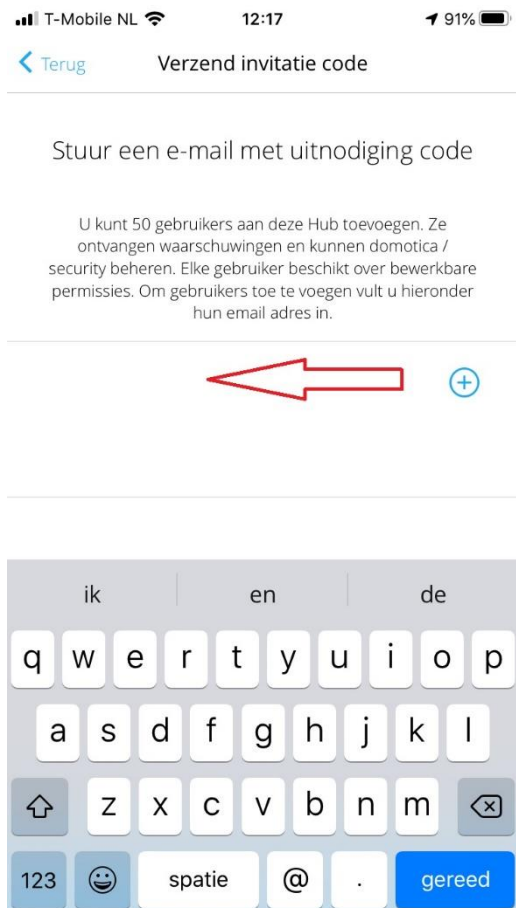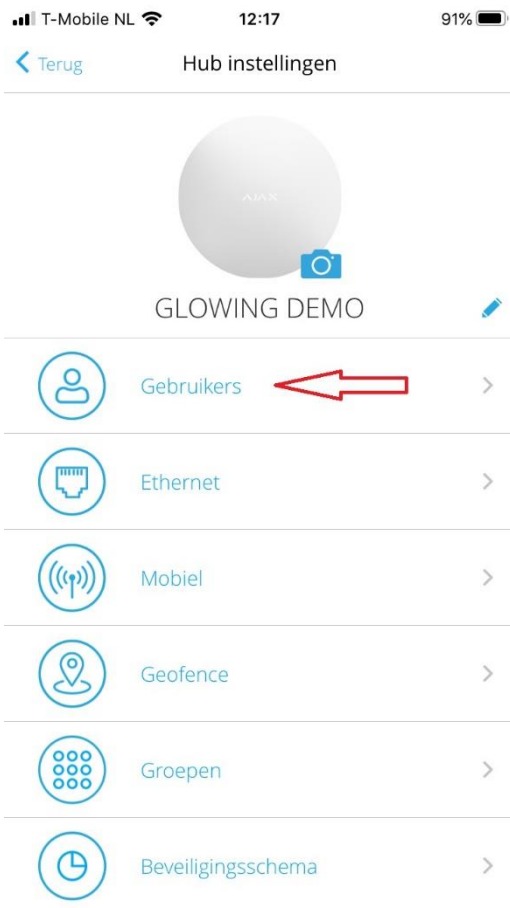


Pincode alarm aanpassen/toevoegen

Bij de eerste keer gebruik maken van de app zal een pincode toegevoegd moeten worden. Dit kan door middel van de app.

- Ga naar de hub
- Hub Instellingen
- Gebruikers
- Gebruiker wachtwoord
- Bij toegangscode instellingen kunt u een nieuwe pincode toevoegen
- **Tevens kunt u zien hoe u kunt in/uitschakelen.**

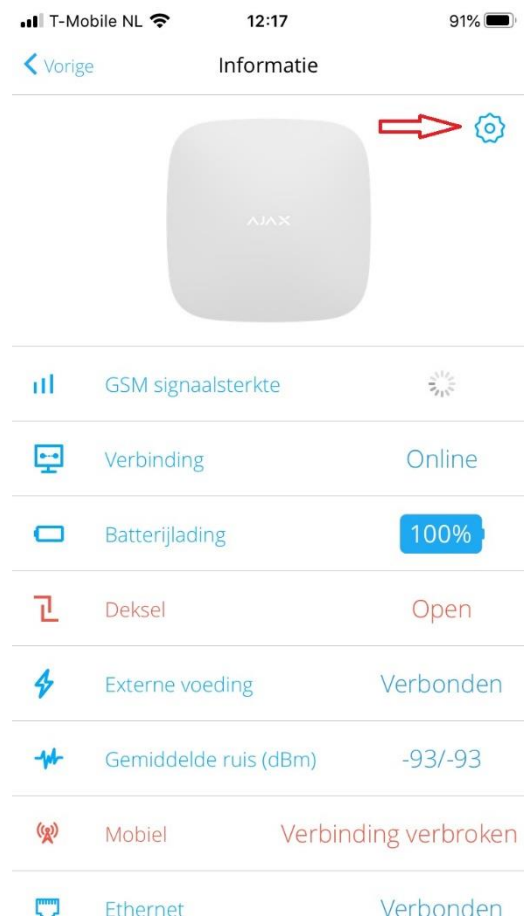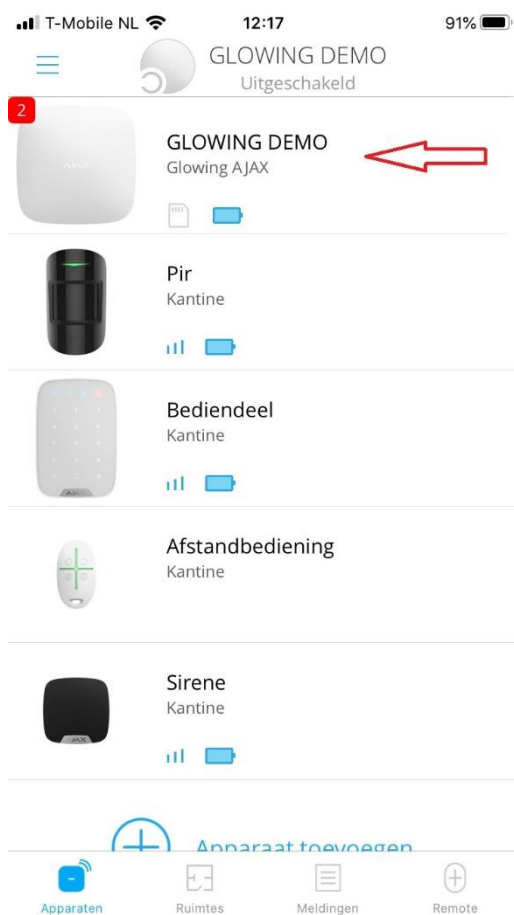


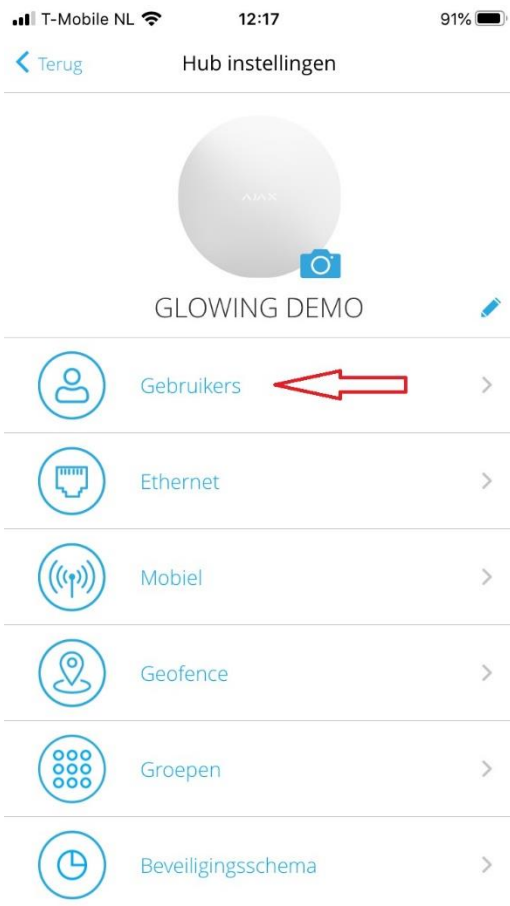

Inschakelen/uitschakelen

Doormiddel van de App/Afstandsbediening

In de app vind u rechtsonder "remote" hier ziet u een afbeelding van de afstandsbediening

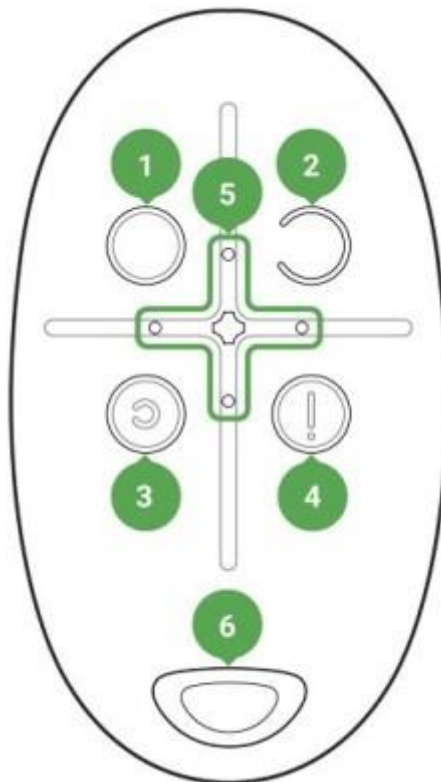



1. De knop voor het activeren van het systeem
2. Knop voor het uitschakelen van het systeem
3. Knop voor de nachtmodus
4. Paniekknop (activeert het alarm)
5. Lichtindicatoren
6. Het gat voor de bevestiging aan je sleutelbos

Doormiddel van de KeyPad


Om de KeyPad te activeren raak je het paneel aan. De markering van de toetsen wordt geactiveerd en er wordt een wekgeluidssignaal uitgezonden.

Als de batterij bijna leeg is, wordt de markering op een minimumniveau ingeschakeld, ongeacht de instellingen.

Als je de knoppen gedurende 4 seconden niet aanraakt, zal het toetsenbord de helderheid van de markering verminderen en na nog eens 12 seconden zal het apparaat in de slaapstand gaan.

Bij het overschakelen naar de slaapstand zal het toetsenbord de ingevoerde commando's wissen. Het KeyPad maakt het gebruik van codes met een lengte van 4-6 cijfers. De ingevoerde code wordt na het indrukken van de toetsen naar de Hub gestuurd:  (activeer de bewakingsmodus),  (deactiveer de bewakingsmodus) en (c) (nachtmodus). Foutief ingevoerde cijfers kunnen worden gewist met de knop C (Reset).

Als u gedurende 30 minuten driemaal een onjuiste code invoert, wordt de KeyPad vergrendeld gedurende de ingestelde tijd. De Hub negeert alle ingevoerde codes en informeert tegelijkertijd de gebruikers van het beveiligingssysteem over de poging om de code te raden. De KeyPad wordt automatisch ontgrendeld na afloop van de vergrendelingstijd of handmatig door de beheerdergebruiker.

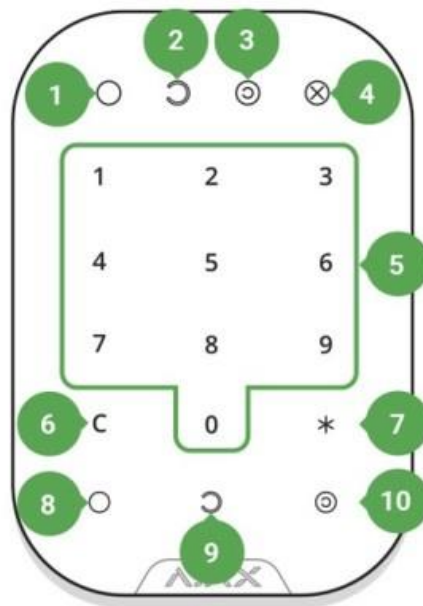

1. Indicator voor de geactiveerde modus
2. Indicator voor de niet-geactiveerde modus
3. Indicator nachtmodus
4. Storingsindicator
5. Aanraaktoetsen 1 t/m 9
6. Knop om reeds ingetoetste getallen te deleten.
7. Functietoets
8. Knop voor inschakelen alarm
9. Knop voor uitschakelen alarm
10. Knop voor de nachtmodus

Zonelijst

Zone	Omschrijving
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

Contact

Glowing Solutions B.V.

Industrieweg 5

7944 HT Meppel

Algemeen contactadres: info@glowing-solutions.nl

Telefoonnummer: (+31) 085 – 401 64 04

www.Glowing-Solutions.nl