



# Handleiding

---

## ATS ADVANCED



Glowing Solutions

## Inhoudsopgave


Inschakelen/Uitschakelen .....	2
Inschakelen.....	2
Uitschakelen .....	2
Uitschakelen na alarm.....	3
Inschakelen lukt niet (controleren van Zones) .....	4
Overbruggen van ingangen .....	5
Wijzigen gebruikerscode .....	6
Toevoegen gebruiker.....	7
Verwijderen gebruiker.....	8

# Inschakelen/Uitschakelen

## Inschakelen

Om alle gebieden en ingangen van het alarmsysteem in te schakelen volgt u de volgende stappen:

1. Toets x
2. Toets uw PIN code in \*\*\*\*
3. Druk op de middelste toets (zie afbeelding)

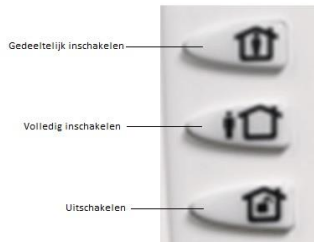

U hoort de uitloopzoemer. Dit kan een aanhoudende of een onderbroken toon zijn. Verlaat u het pand/gebied via de toegewezen inloop-/uitlooproutte.

Wanneer een gebied is ingeschakeld, gaat de led onderop het paneel rood branden.


## Uitschakelen

Ga het pand binnen

U hoort een onderbroken inloopzoemer.

Om het alarmsysteem uit te schakelen volgt u de volgende stappen:

1. Toets X
2. Toets uw PIN code in \*\*\*\*
3. Druk op de onderste toets (zie afbeelding)

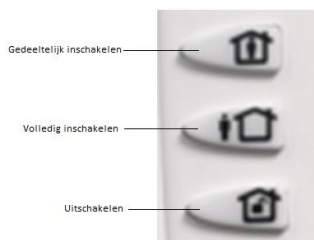

Wanneer het gebied is uitgeschakeld, gaat de rode LED onderop het paneel uit. Vervolgens laat het systeem zien of er nog storingen actief zijn of overige belangrijke meldingen, het paneel zal nu terug gaan naar de datum en tijd.


# Uitschakelen na alarm

Mocht er een alarm optreden wanneer het systeem ingeschakeld staat, dan zullen de flitser van het systeem geactiveerd worden.

In een alarmsituatie gaat de rode LED onderop het bediendeel en de alarm-LED bovenop het bediendeel knipperen.

Om het alarm te annuleren volgt u de volgende stappen;

1. Druk X
2. Toets uw PIN code \*\*\*\*
3. Druk op de onderste toets (zie afbeelding)

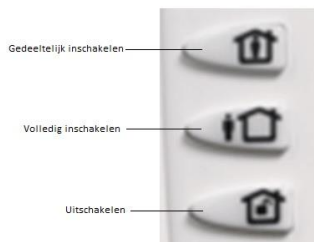

Het systeem geeft aan:

```
INFO
Alarmen
```

```
1> (ZONE NAAM)
Alarm
```

In het eerste scherm word het type alarm weergegeven. In dit geval een inbraakalarm. In het tweede scherm word de locatie van het alarm weergegeven. Hier word een beschrijving van de zone weergegeven welke is terug te vinden in het zoneoverzicht. BV. MC Entree. De tweede regel geeft aan of er meer alarmen zijn. Druk op de toets “uitschakelen” om de alarmen te bevestigen.

Alle alarmen moeten worden bevestigd. Een teller geeft tijdens het bevestigen van het alarm het aantal openstaande alarmen aan dat nog moet worden bevestigd. Als u dit niet doet na het uitschakelen van het alarm, word u hierom gevraagd voordat u de volgende keer het alarm wil in- of uitschakelen, totdat alle alarmen bevestigd zijn.

# Inschakelen lukt niet (controleren van Zones)

Op het moment dat je het alarmsysteem in probeert te schakelen en dit lukt niet, zal er een melding in het display naar voren komen van een “verstoorde” ingang. Met andere woorden, een ingang welke nog in alarm staat.

Wanneer dit gebeurd zal het display ook laten zien welke zone dat is, zodat je deze kunt controleren.

```
1> Ing verstoord
      Ingang 1
```

Is het een deurcontact (MC), dan kan het zijn dat de deur nog open / op een kier staat, waardoor het MagneetContact niet aansluit. **Controleer hierop.**

Is het een bewegingsmelder (PIR), dan kan het zijn dat hier een object voor staat OF heeft gestaan. Er is in de afgelopen tijd gebleken dat er bij diverse installaties in de uitgeschakelde toestand, melders van het beveiligingssysteem worden afgeplakt met tape, of er word een object voor geplaatst. Dit heeft als doel om in de nacht zonder gedetecteerd te worden het pand te betreden.

Voor openbare ruimten hebben we daar een oplossing voor, zogenaamde “anti-mask” melders. In gewoon Nederlands, betekent dit “anti afdek” melders.

Ze geven een melding wanneer de melder het zicht wordt ontnomen. Op het moment dat dit gebeurt komt de melder in alarm, ook als de melder weer zicht heeft.

Wanneer het alarmsysteem uitgeschakeld is, zal je hier niets van merken, een melder mag dan immers in alarm komen (door beweging)

## **Belangrijk:**

**Houd een vrije afstand van minimaal 1 meter aan tussen de melder en andere objecten.**

# Overbruggen van ingangen

Mocht het nodig zijn dat een bepaalde ingang uitgeschakeld moet worden door het systeem dan kan deze overbrugd worden. Een overbrugging vindt altijd plaats voor een inschakeling. Dus wanneer je een ingang overbrugd en het systeem wordt in- en later uitgeschakeld, dan gaat de overbrugging op die specifieke zone eveneens weg.

Wanneer je een ingang wilt overbruggen, doe je het volgende;

Druk op de "menu" toets en geef je pincode in, gevolgd door "enter"  
ga naar het menu "ingang opties" en druk op "enter"  
vervolgens naar het menu "ing overbrug" en druk op "enter"

Het display geeft aan:

```
1> (zone/ingang naam)
    Uit overbrugd
```

Dit betekent dat ingang 1 op dit moment nog niet overbrugd is.

Als je een andere ingang wilt overbruggen, gebruik dan de pijltjestoetsen omhoog en omlaag om door de ingangen te bladeren.

Als de juiste ingang in het display staat, druk dan op "Enter".

Vervolgens komen er haakjes rond de optie >uit overbrug< te staan, je kunt met de pijltjestoetsen omhoog en omlaag de status van de ingang wijzigen, naar >overbrugd<

## **Bevestig dit met een "enter"**

Druk vervolgens meermaals op "X" om helemaal terug te gaan naar de datum/tijd.

Op dit moment is de ingang overbrugd. Om het systeem vervolgens in te schakelen, zal het systeem informatie geven over de toestand waar het in staat voordat het gaat inschakelen. Dit moet bevestigd worden met een "enter" toets.

Druk nu op enter, en het systeem gaat inschakelen!

# Wijzigen gebruikerscode

Indien u daartoe rechten heeft, kunt u uw eigen PIN-code wijzigen met menu 5.

Druk op de “menu” toets en geef je pincode in, gevolgd door “enter”.

Ga door middel van de pijltjestoetsen naar 5> instellingen en druk op “enter”

Indien u de rechten heeft op uw eigen PIN-code te wijzigen zult u onderstaand menu zien;

```
1> PIN-Code
2> SMS&Sprak
```

Druk vervolgens 2 maal op “Enter” u kunt nu een 4 cijferige PIN-code intoetsen gevolgd door “enter”

PIN-codes moeten uniek zijn. Een PIN code kan niet meer dan aan één gebruiker toegekend worden. Het systeem accepteert geen PIN-codes die al in gebruik zijn.

Er word nu gevraagd om de PIN-code nogmaals in te voeren. Na nogmaals uw nieuwe PIN-code ingevoerd te hebben drukt u op “enter”. Onderstaand bericht zal weergegeven worden:

```
INFO
PIN gewijzigd
```

Druk vervolgens meermaals op “X” om helemaal terug te gaan naar de datum/tijd. U kunt nu in en uit schakelen doormiddel van uw nieuwe PIN-code

# Toevoegen gebruiker

Indien u daartoe rechten heeft, kunt u een gebruiker toevoegen via menu 7

Druk op de “menu” toets en geef je pincode in, gevolgd door “enter”.

Ga door middel van de pijltjestoetsen naar 7> Gebruikers en druk op “enter”

Door nogmaals op “enter” te drukken zal er een nieuwe gebruiker worden toegevoegd.

```
Modus toevoeg.  
>Manueel<
```

Druk nogmaals op “enter” om de nieuwe gebruiker toe te voegen

De nieuwe gebruiker krijgt de standaardnaam “Gebruiker N” en wordt aan het einde van de gebruikerslijst geplaatst. U kunt nu de gebruikersgegevens voor de nieuwe gebruiker bewerken.

U heeft nu de mogelijkheid om aantal dingen aan te passen, door middel van de pijltjes bladert u door het menu heen;

## **01>De gebruikersnaam;**

Als u op “enter” drukt kunt u de naam aanpassen. (1=abc, 2=def, 3=etc., 0=leeg veld)

Nadat de naam is aangepast druk u op “enter”

## **02>PIN-Code;**

Als u op “enter” drukt kunt u de pincode wijzigen.

Druk nogmaals op enter en geef een nieuwe PIN-code in. Druk vervolgens op “enter” en herhaal de nieuwe PIN-code en sluit af met “enter”.

PIN-codes moeten uniek zijn. Een PIN code kan niet meer dan aan één gebruiker toegekend worden.

Het systeem accepteert geen PIN-codes die al in gebruik zijn.

Nadat de pin gewijzigd is drukt u op “X” om terug te gaan.

## **06>Gebr Groepen;**

Als u op “enter” drukt kunt u de gebruikers groep wijzigen.

Druk nogmaals op “enter” er word nu gevraagd aan welke groep u de gebruiker wilt toevoegen.

Selecteer de gebruikersgroep en druk op “enter” Druk vervolgens op “X” om terug te gaan

**LET OP BIJ TOEVOEGEN GEBRUIKER DIENT ALTIJD EEN GEBR. GROEP AANGEGEVEN TE WORDEN!!**

Als u helemaal klaar bent drukt u meermaals op “X” tot u terug bent bij de Datum/Tijd.



# Verwijderen gebruiker

Indien u daartoe rechten heeft, kunt u een gebruiker verwijderen via menu 7

Druk op de "menu" toets en geef je pincode in, gevolgd door "enter".

Ga door middel van de pijltjestoetsen naar 7> Gebruikers en druk op "enter"

Hier ziet u een lijst met alle gebruikers. Door middel van de pijltjestoets selecteert u de juiste gebruiker en druk op "enter"

Ga met de pijltjestoetsen naar 10> Gebr Wissen en druk op "enter" toets eenmaal op laag en vervolgens op "enter"

INFO Gebr gewist
---------------------

Als u helemaal klaar bent drukt u meermaals op "X" tot u terug bent bij de Datum/Tijd.

# Zonelijst

<b>=Zone</b>	<b>Omschrijving</b>
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

# Contact

Glowing Solutions B.V.

Industrieweg 5

7944 HT Meppel

Algemeen contactadres: [info@glowing-solutions.nl](mailto:info@glowing-solutions.nl)

Telefoonnummer: (+31) 085 – 401 64 04

[www.Glowing-Solutions.nl](http://www.Glowing-Solutions.nl)