



Handleiding

RISCO LIGHTSYS





Glowing Solutions


Inhoudsopgave

Inschakelen/Uitschakelen	2
Inschakelen.....	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Uitschakelen	Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd.
Uitschakelen na alarm	3
Inschakelen lukt niet (controleren van Zones)	4
Overbruggen van ingangen	5
Wijzigen gebruikerscode	6
Toevoegen gebruiker.....	7
Verwijderen gebruiker.....	8

Inschakelen/Uitschakelen

Om alle gebieden en ingangen van het alarmsysteem in te schakelen volgt u de volgende stappen:

1. Voor u inschakelt controleer of het  in het display staat
1. Toets uw PIN code in *****
2. Druk  voor het inschakelen

U hoort de uitloopzoemer. Dit kan een aanhoudende of een onderbroken toon zijn. Verlaat u het pand/gebied via de toegewezen inloop-/uitlooptroute. U ziet ook het  knipperen tijdens het aftellen.



Wanneer hij is ingeschakeld, ziet u het  continu in het display branden.

Uitschakelen

Ga het pand binnen

U hoort een onderbroken inloopzoemer.


Om het alarmsysteem uit te schakelen volgt u de volgende stappen:

1. Toets uw PIN code in *****
2. Druk op de  of  toets

Wanneer het gebied is uitgeschakeld, gaat de rode LED onder het lcd scherm uit. Het paneel zal nu terug gaan naar de datum en tijd.

Uitschakelen na alarm

Mocht er een alarm optreden wanneer het systeem ingeschakeld staat, dan zullen de flitser van het systeem geactiveerd worden.

In een alarmsituatie gaat de rode LED samen met het  knipperen.

Om het alarm te annuleren volgt u de volgende stappen:

Toets uw PIN code ****




Druk op de toets  of 

Het systeem geeft aan:

(zone naam)
Alarm

Na dat u uw alarm heeft uitgeschakeld, ziet u welke zone in alarm is gegaan.

Verder kunt u de alarmen terug vinden in het logboek. Het logboek kunt u weer vinden op de volgende manier.

U drukt  vervolgens toets uw gebruikers code in, door te bevestigen met  of 

U gaat vervolgens met behulp van de 2 pijl toetsen zoals hier staat  kunt u door het menu lopen om zo het logboek te vinden.

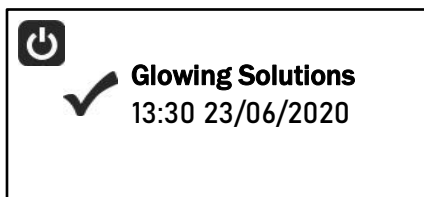
Als u bij het logboek bent drukt u op  of  om vervolgens te alarmen te bekijken.

Inschakelen lukt niet (controleren van Zones)

Op het moment dat je het alarmsysteem in probeert te schakelen en dit lukt niet, zal er een melding in het display naar voren komen van een (zone-naam) alarm . Met andere woorden, een zone welke nog in alarm staat.

Wanneer dit gebeurd zal het display ook laten zien welke zone dat is, zodat je deze kunt controleren. Ook zie je aan de hand van het ✓ of je wel kunt inschakelen. Als hij er niet staat zijn niet alle zones in rust. Als hij in rust staat geeft hij het volgende in het display aan:

Hoe je kunt inschakelen!



Als hij niet in rust is kan het een deurcontact (MC) zijn, dan kan het zijn dat de deur nog open of op een kier staat, waardoor het deurcontact (MC) niet aansluit. **Controleer hierop.**

Is het een bewegingsmelder (PIR), dan kan het zijn dat hier een object voor staat OF heeft gestaan. Er is in de afgelopen tijd gebleken dat er bij diverse installaties in de uitgeschakelde toestand, melders van het beveiligingssysteem worden afgeplakt met tape, of er word een object voor geplaatst. Dit heeft als doel om in de nacht zonder gedetecteerd te worden het pand te betreden.

Voor openbare ruimten hebben we daar een oplossing voor, zogenaamde “anti-mask” melders. In gewoon Nederlands, betekend dit “anti afdek” melders.

Ze geven een melding wanneer de melder het zicht wordt ontnomen. Op het moment dat dit gebeurt komt de melder in alarm, ook als de melder weer zicht heeft.

Wanneer het alarmsysteem uitgeschakeld is, zal je hier niets van merken, een melder mag dan immers in alarm komen (door beweging)



Belangrijk:

Houd een vrije afstand van minimaal 1 meter aan tussen de melder en andere objecten.



Overbruggen van ingangen

Mocht het nodig zijn dat een bepaalde ingang uitgeschakeld moet worden door het systeem dan kan deze overbrugd worden. Een overbrugging vind altijd plaats voor een inschakeling. Dus wanneer je een ingang overbrugd en het systeem wordt in- en later uitgeschakeld, dan gaat de overbrugging op die specifieke zone eveneens weg.

Wanneer je een ingang wilt overbruggen, doe je het volgende:

Druk op de  toets en geef je pincode in, gevolgd door  of 

Ga in het menu naar “activiteiten” en druk op  of 


Vervolgens naar het menu “overbrug” en druk op  of 

Vervolgens druk je op zones. Dan kun je er voor kiezen om een zone “eenmalig” te overbruggen, “overbrug resetten”, “overbrug weghalen” of een zone permanent te overbruggen “perm. Overbrug”

Dan zie je als je de keuze gemaakt hebt het volgende in het display.

Het display geeft aan:

```
ovrbr Z001 (op) N
(naam zone)
```

Met behulp  kunt u de N in het display na een Y krijgen.

Dat staat voor dat de overbrugging in werking wordt gesteld.


Dan bevestig je de overbrugging  of  hoor je een pieptoon en is de overbrugging in werking.



Door meermaals op  komt u terug in het hoofdmenu er zal in het display nu ook een  verschijnen welke aangeeft dat er een zone overbrugd is

Wijzigen gebruikerscode

Indien u daartoe rechten heeft, kunt u uw eigen gebruikerscode wijzigen.

Druk op de  toets en geef je pincode in, gevolgd door  of 

Ga door middel van de pijltjestoetsen naar 3>codes/tags en druk op  of 


Dan ziet u definieer staan drukt u op  of 

Selecteer u de gebruiker die u wilt wijzigen.

```
(naam gebruiker)
1> code wijzigen
```




Druk vervolgens  om de code te veranderen. Toets u gewenste code in en sluit af met  of 



```
Code
aanvaard
```

Druk vervolgens meermaals op  om helemaal terug te gaan naar de datum/tijd. U kunt nu in en uit schakelen door middel van uw nieuwe Gebruikerscode.

Toevoegen gebruiker

Indien u daartoe rechten heeft, kunt u een gebruiker toevoegen via gebruikers menu

Druk op de  toets en geef je pincode in, gevolgd door  of 



Ga door middel van de pijltjestoetsen naar 4> codes/tags en druk op  of 

Dan ziet u de keuze definieer dan drukt u  of  dan kunt u de gebruiker 1 tot en met 64 wijzigen. Dat is alleen zo met de LightSYS. Heb je een ProSYS dan kun je tot 499 gebruikers wijzigen.

U kiest de gebruiker die u een naam en code wilt geven.

Om vervolgens op  of  krijgt u een keuze menu met:

- 1> code wijzigen
- 2> tag (her) schrijven
- 3> tag verwijderen
- 4> benaming wijzigen

Als u de naam wilt wijzigen gaat u na optie 4 vervolgens met  of 

U krijgt de huidige naam (gebruiker 1) in beeld staan.






kunt u de cijfers 2 = abc 3=def 4= etc., 0= weghalen/space.

Vervolgens sluit je af om op de  of  te drukken en kom je nu weer in de vorige keuze menu uit in dat menu kom je uit op optie 2 en gaat u met de pijtje omhoog om de code aan te passen.


U moet rekening houden dat de pincodes uniek moeten zijn. Dus het is niet mogelijk om 2 gelijke pincodes in te stellen

Verwijderen gebruiker


Indien u daartoe rechten heeft, kunt u een gebruiker verwijderen via het gebruikersmenu

Druk op de  toets en geef je pincode in, gevolgd door  of  of  of 

Hier ziet u 1> Definieer. Dan komt u uit in de lijst met gebruikers. Door middel van de pijltjestoets selecteert u de juiste gebruiker en druk op  of 

Ga met de pijltjestoetsen naar 3> Tag Wissen en druk op  toets om te bevestigingen en vervolgens op

(naam gebruiker) tag gewist

Als u helemaal klaar bent drukt u meermaals op  tot u terug bent bij de Datum/Tijd.

Zonelijst

Zone	Omschrijving
01	
02	
03	
04	
05	
06	
07	
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	

Contact

Glowing Solutions B.V.

Industrieweg 5

7944 HT Meppel

Algemeen contactadres: info@glowing-solutions.nl

Telefoonnummer: (+31) 085 – 401 64 04

www.Glowing-Solutions.nl